

SEKONIC

Manual del software

de “Utilidad C-4000”

por SPECTROMETER C-4000

Para los clientes:

Le agradecemos que haya adquirido nuestro producto. Le recomendamos la lectura atenta de este Manual del software, el Manual de uso del producto y la garantía para realizar un uso adecuado y seguro.

1. Avisos importantes

Para los clientes: Asegúrese de leer la información que se indica a continuación.

Le agradecemos que haya adquirido nuestro producto « Utilidad C-4000 ». Lea con atención las siguientes condiciones de uso antes de utilizar este producto.

El cliente y SEKONIC CORPORATION (en lo sucesivo "SEKONIC") celebran un contrato como se indica a continuación en relación con el uso del software proporcionado con este contrato.

Contrato de licencia de software para el usuario final

ROGAMOS LEA ATENTAMENTE EL CONTRATO DE LICENCIA INCLUIDO A CONTINUACIÓN ANTES DE INSTALAR O UTILIZAR ESTE SOFTWARE. LA INSTALACIÓN O UTILIZACIÓN DE ESTE SOFTWARE SE CONSIDERARÁ UNA ACEPTACIÓN LEGAL POR SU PARTE DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DESCRITOS A CONTINUACIÓN. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS MISMOS, NO INSTALE O UTILICE ESTE SOFTWARE.

1. DEFINICIONES

Estos términos también se aplicarán a los siguientes elementos de SEKONIC CORPORATION ("SEKONIC")

- (a) Actualizaciones,
- (b) Complementos
- (c) documentos, y
- (d) Manual software

de este software, salvo que existan otros términos aplicables a dichos elementos. En tal caso, se aplicarán esos otros términos.

2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y COPYRIGHT

Este es un contrato de licencia y no un contrato de venta. SEKONIC posee, o ha recibido la licencia por parte de otros propietarios ("Licenciante de SEKONIC"), el copyright y otros derechos sobre la propiedad intelectual del Software. Asimismo, SEKONIC y su Licenciante poseen absolutamente todos los derechos y permisos sobre el Software y todas las copias del mismo. En ningún caso se considerará que mediante este Contrato, SEKONIC o el Licenciante de SEKONIC le traspasa ningún derecho de propiedad intelectual o copyright del software. El Software está protegido por leyes de copyright y tratados internacionales.

3. LICENCIA

Por la presente, SEKONIC le concede una licencia limitada y no-exclusiva, y usted puede:

- (i) d'installer et d'utiliser le Logiciel uniquement sur votre/vos ordinateur(s) connecté(s) au produit pour lequel ce Logiciel a été conçu;
- (ii) d'autoriser les utilisateurs des ordinateurs décrits plus haut à utiliser le Logiciel, à condition de vous assurer que ces utilisateurs se conforment aux termes du présent accord;
- (iii) d'utiliser le Logiciel pour vos seuls besoins professionnels et personnels;
- (iv) de réaliser une copie du Logiciel à des fins de sauvegarde uniquement en appui à l'utilisation normale et prévue du Logiciel;
- (v) de transférer le Logiciel à un tiers en transférant une copie du présent Accord et toute la documentation accompagnant le Logiciel, à condition (a) que vous deviez, en même temps, soit transférer à un tiers, soit détruire toutes les autres copies du Logiciel, (b) que ce transfert de possession mette un terme à la licence que vous avez obtenue de SEKONIC, et (c) de vous assurer que le tiers a consenti à accepter les termes et conditions du présent Accord. Vous n'avez pas le droit de transférer de copie du Logiciel si le tiers n'accepte pas lesdits termes et conditions.

4. RESTRICCIONES

- (1) No deberá, sin previo consentimiento por escrito de SEKONIC:
 - (i) utilizar, copiar, modificar, combinar o traspasar copias del Software excepto siguiendo las estipulaciones previstas en este documento;
 - (ii) utilizar técnicas de ingeniería inversa, desensamblar, descompilar, o analizar de cualquier otro modo este Software;
 - (iii) sublicenciar, arrendar, alquilar, o distribuir el Software o cualquier copia del mismo; o
 - (iv) quitar, usar, o alterar cualquier marca registrada, logo, copyright, o cualquier otro aviso de propiedad, inscripciones, símbolos, o etiquetas en el Software.
- (2) Usted acepta no exportar el Software de ninguna manera que suponga una violación de cualquier ley vigente y/o regulación referente a control de exportaciones de cualquier país.

5. RENUNCIA DE GARANTÍAS

- (1) Si el Software se suministra en un objeto tangible que se utilice para almacenamiento de datos digitales (en adelante "Medio de almacenamiento"), SEKONIC garantiza que el Medio de almacenamiento no experimentará defectos en el material ni de ningún tipo bajo un uso normal, durante un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha en la que se le ha entregado el producto. CON LA EXCEPCIÓN DE LAS GARANTÍAS EXPRESADAS ANTERIORMENTE APLICABLES SOLAMENTE AL MEDIO DE ALMACENAMIENTO, EL SOFTWARE SE LE SUMINISTRA "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO. SEKONIC, SUS EMPRESAS FILIALES Y EL LICENCIANTE DE SEKONIC DECLINAN CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, RELACIONADAS CON EL SOFTWARE, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCANTILIDAD, LA ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y LA NO INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCERAS PARTES.
- (2) EN NINGÚN CASO, SEKONIC, SUS EMPRESAS FILIALES, NI TAMPOCO EL LICENCIANTE DE SEKONIC, SERÁN RESPONSABLES DE NINGUNA GANANCIA PERDIDA, DATOS PERDIDOS, O CUALQUIER OTRO DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, PUNITIVO, INCIDENTAL O RESULTANTE DEL USO O INCAPACIDAD DE UTILIZAR EL SOFTWARE, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR PÉRDIDA DE FONDO DE COMERCIO, FALLO O MAL FUNCIONAMIENTO DEL ORDENADOR O CUALQUIER OTRO DAÑO O PÉRDIDA COMERCIAL, INCLUSO SI SEKONIC, SUS EMPRESAS FILIALES, O EL LICENCIANTE DE SEKONIC, HAN SIDO AVISADOS DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS O DE CUALQUIER RECLAMACIÓN POR SU PARTE BASADA EN UNA RECLAMACIÓN DE UNA TERCERA PARTE.
- (3) La presente exención de garantía no afectará sus derechos legales. En el caso de que la ley vigente no contemple la renuncia de garantías, esta declinación de responsabilidades solamente se le aplicará hasta el límite permitido por la ley.

6. RESCISIÓN

Usted puede rescindir esta licencia en cualquier momento destruyendo el Software y todas las copias del mismo. Este Contrato se rescindirá también si usted no cumple con los términos contenidos en el presente documento. Tras dicha rescisión, deberá destruir inmediatamente todas las copias de este Software que estén en su poder.

7. LEGISLACIÓN APLICABLE

Este Contrato estará regulado por las leyes de Japón.

8. DIVISIBILIDAD

En caso de que cualquier parte o partes de este contrato sean declaradas ilegales o nulas y sin efecto por cualquier tribunal o organismo administrativo de la jurisdicción competente, dicha determinación no afectará las partes restantes del presente contrato, las cuales gozarán de vigor y efecto plenos como si dicha parte o partes declaradas legales no hubieran sido incluidas en el contrato.

USTED RECONOCE QUE HA LEÍDO Y ENTENDIDO ESTE CONTRATO, Y ESTÁ DE ACUERDO EN VINCULARSE LEGALMENTE AL PRESENTE CONTRATO MEDIANTE SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES. NINGUNA PARTE ESTARÁ VINCULADA POR OTRO DOCUMENTO O REPRESENTACIÓN LEGAL QUE NO CUMPLAN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE CONTRATO. NO SERÁ EFECTIVA NINGUNA ENMIENDA A ESTE CONTRATO A NO SER QUE HAYA SIDO ESCRITA Y FIRMADA POR REPRESENTANTES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR CADA UNA DE LAS PARTES. AL INSTALAR O UTILIZAR EL SOFTWARE, USTED ACEPTA LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

JT109761-G_es-01

Introducción

Este documento incluye el manual del software para nuestra «Utilidad C-4000».

Tenga en cuenta que las pantallas y menús que se muestran realmente podrían diferir con respecto a las que se indican en este documento. En tal caso, prevalecerá la visualización real. Este documento utiliza principalmente pantallas de la versión Windows para las explicaciones.

El documento se ha redactado suponiendo que los usuarios disponen de un conocimiento básico sobre el uso de ordenadores personales (en lo sucesivo denominados como «ordenadores») y del sistema operativo Windows/Macintosh.

Para obtener información sobre el uso de ordenadores y del sistema operativo Windows/Macintosh, consulte las instrucciones facilitadas con el ordenador.

Información sobre marcas comerciales

- Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países. El nombre formal de Windows es Sistema Operativo Microsoft® Windows®.
- Macintosh y macOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.
- Otros nombres de empresas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de la empresa correspondiente en Japón y en el extranjero.

2. Precauciones para el uso correcto y seguro

Asegúrese de leer atentamente estas «Precauciones para el uso correcto y seguro» antes de utilizar este producto, y utilice el producto correctamente.

| | |
|---|--|
|  ATENCIÓN | El símbolo de ATENCIÓN indica la posibilidad de producir lesiones personales de menores a moderadas o estropear el producto si éste no se utiliza correctamente. |
|  AVISO | El símbolo de AVISO indica las precauciones o restricciones que deben observarse al utilizar el producto. Por favor, lea todas las notas para evitar errores en el funcionamiento. |
|  NOTA | El símbolo de referencia indica información adicional sobre los controles o funciones relacionadas. Es aconsejable la lectura de los mismos. |
|  | La flecha indica las páginas de referencia. |

NOTA

- Este software se aplica a la versión de Windows y la versión de Macintosh.
Las pantallas y / o la apariencia de este software pueden ser diferentes entre las versiones de Windows y Macintosh.

3. Índice

| | |
|---|----|
| 1. Avisos importantes..... | 2 |
| 2. Precauciones para el uso correcto y seguro | 6 |
| 3. Índice | 7 |
| 4. Funciones principales | 8 |
| 5. Sistemas operativos compatibles y procedimientos de instalación..... | 9 |
| 5.1. Sistemas operativos compatibles..... | 9 |
| 5.2. Cómo instalar este software (en Windows)..... | 10 |
| 5.3. Cómo desinstalar este software (de Windows)..... | 11 |
| 5.4. Cómo instalar este software (en Macintosh)..... | 12 |
| 5.5. Cómo desinstalar este software (de Macintosh) | 13 |
| 6. Conexión con el SPECTROMETER..... | 15 |
| 6.1. Cómo conectar con el SPECTROMETER | 15 |
| 6.2. Cómo desconectarse del SPECTROMETER | 17 |
| 7. Operación en cada pantalla | 18 |
| 7.1. Pantalla principal..... | 18 |
| 7.1.1. Menús..... | 19 |
| 7.1.2. Pantalla Info. Utilidad..... | 20 |
| 7.2. Pantalla Información producto | 21 |
| 7.3. Pantalla Actualizar | 22 |
| 7.3.1. Config. proxy..... | 27 |

4. Funciones principales

El software incluye las siguientes funciones para facilitar el uso del «SPECTROMETER Serie C-4000» (en lo sucesivo denominado como «SPECTROMETER»):

- Actualización del firmware del ESPECTRÓMETRO (en adelante denominado "F/W"), del Manual de Operaciones y de este software.

Modelos compatibles con este software:

- C-4000



- Por favor, utilice la aplicación "SEKONIC LD" en su smartphone o tableta para visualizar resultados numéricos y gráficos, y guardar archivos. (Algunas funciones están disponibles en la versión de pago).

Para más detalles, consulte la página siguiente.

URL : <https://sekonic.com/sekonic-c-4000-spectrometer/>



5. Sistemas operativos compatibles y procedimientos de instalación

5.1. Sistemas operativos compatibles

Tabla 1 Sistemas operativos compatibles

| Software | Sistemas operativos compatibles | Comentarios |
|-----------------|--|--|
| Windows | Windows10 Windows11 | Compatibilidad con versiones de 32 bit y 64 bit para cada sistema operativo. |
| Macintosh | macOS 12 macOS 13 macOS 14 | Compatibilidad con versiones de 64 bit para cada sistema operativo. |

5.2. Cómo instalar este software (en Windows)

Instale este software en el ordenador después de descargarlo de nuestro sitio web que se indica a continuación.

URL: <https://sekonic.com/sekonic-c-4000-spectrometer/>

Haga doble clic en “SetupC4000Utility_es.msi” descargado del sitio de descarga mencionado anteriormente.

Haga clic en el botón «Siguiente» según las instrucciones del instalador y siga el proceso de instalación.

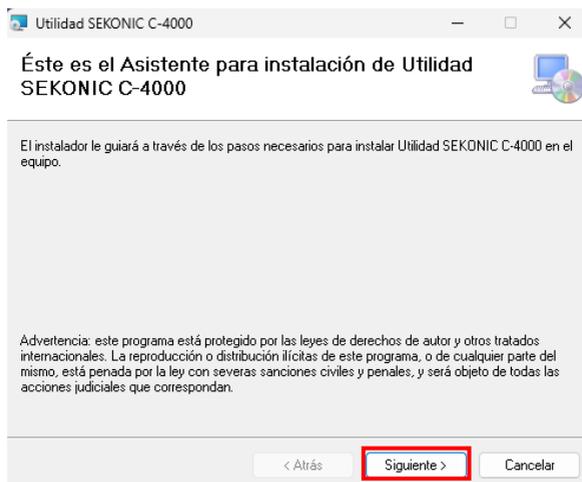


Figura 1 Instalador

Para instalar el manual, haga doble clic en “SetupC4000Manual_es.msi” descargado del sitio de descarga mencionado anteriormente.

Haga clic en el botón «Siguiente» según las instrucciones del instalador y siga el proceso de instalación.

5.3. Cómo desinstalar este software (de Windows)

Abra el Panel de control, seleccione "Aplicaciones y características" en "Aplicaciones", busque "SEKONIC C-4000" y desinstale "SEKONIC C-4000 Utilities" y "SEKONIC C-4000 Operating Manual (solo si está instalado)".

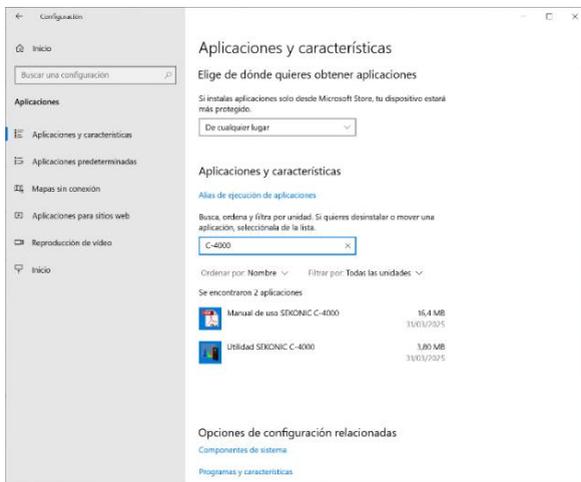


Figura 2 Desinstalar un programa

Seleccione el elemento a desinstalar y haga clic en «Desinstalar».

Se encontraron 2 aplicaciones

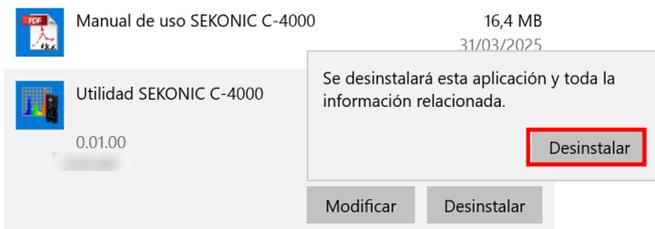


Figura 3 Programas y funciones

Haga clic en «Desinstalar» en la pantalla de confirmación para iniciar y completar la desinstalación.

5.4. Cómo instalar este software (en Macintosh)

Instale este software en el ordenador después de descargarlo de nuestro sitio web que se indica a continuación.

URL: <https://sekonic.com/sekonic-c-4000-spectrometer/>

Haga doble clic en “SetupC4000Utility.pkg” descargado del sitio de descarga mencionado anteriormente.

Haga clic en el botón «Continuar» según las instrucciones del instalador y siga el proceso de instalación.

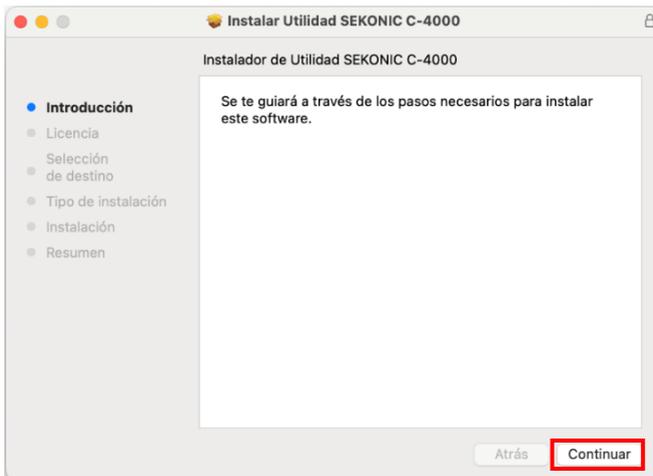


Figura 4 Pantalla del instalador en Macintosh

Para instalar el manual, haga doble clic en "SetupC4000Manual.pkg" descargado del sitio de descarga mencionado anteriormente.

Haga clic en el botón «Continuar» según las instrucciones del instalador y siga el proceso de instalación.

5.5. Cómo desinstalar este software (de Macintosh)

Abra la carpeta “SEKONIC” en la carpeta «Aplicaciones». En la carpeta «SEKONIC», abra «C4000», a continuación abra «Uninstaller» (Desinstalador) y haga doble clic en «UninstallC4000Utility».

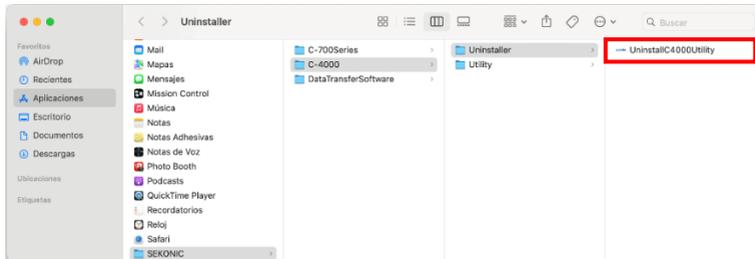


Figura 5 Carpeta Aplicaciones



Figura 6 Icono UninstallC4000Utility

Haga clic en las casillas de verificación situadas a la izquierda de los elementos que desee desinstalar y haga clic en el botón «Desinstalar».

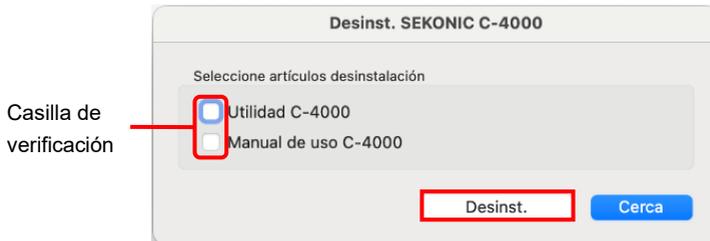


Figura 7 Pantalla del desinstalador

Si se han desinstalado todos los elementos y «UninstallC4000Utility» ya no es necesario, abra la carpeta «SEKONIC» en la carpeta «Aplicaciones», seleccione la carpeta «C4000» y arrástrela y suéltela en la «Papelera».

6. Conexión con el SPECTROMETER

6.1. Cómo conectar con el SPECTROMETER



- Prepare un cable USB antes de utilizar este software.
- Los cables USB no se suministran con este producto. 【C-4000】
- Por favor, utilice un cable con conector USB A a conector C o un cable con conector USB(C) a conector USB(C).
- Por favor, utilice el cable USB para la comunicación. Los cables de solo carga no se pueden conectar al SPECTROMETER.

1. Conecte el cable USB al ordenador.
2. Compruebe que la alimentación eléctrica del SPECTROMETER esté desactivada.
3. Conecte el cable USB al SPECTROMETER.
4. Active la alimentación eléctrica del SPECTROMETER.
5. Inicie este Software.

Cuando se haya realizado la conexión al SPECTROMETER, aparecerá una pantalla como la que se muestra en la Figura 8.



Figura 8 Estado de la conexión (inact.)



- Si no se sigue el proceso que se muestra en la Sección «6.1 Cómo conectar con el SPECTROMETER» pueden producirse errores de comunicación.
- Cuando este software esté en uso, no retire el cable USB con la alimentación del SPECTROMETER activada. De lo contrario, el software podría funcionar incorrectamente, incluso si se vuelve a conectar el cable USB.

Si el cable USB está conectado incorrectamente o si la alimentación eléctrica del SPECTROMETER no está activada, aparece una pantalla como la que se muestra en la Figura 9.

En este caso, compruebe el SPECTROMETER y la conexión del cable USB.



Figura 9 Estado desconectado

Si el SPECTROMETER está conectado pero en uso y presenta errores, pueden aparecer pantallas como las que se muestran de la Figura 10 a la Figura 11. En ese caso, espere hasta que finalice la medición o la calibración oscura y luego opere este software.



Figura 10 Estado de conexión (ocup.)



Figura 11 Estado de conexión (error)



- Si aparece alguna de las pantallas que se muestran de la Figura 10 a la Figura 11. o si se produce un error de comunicación, salga de este software inmediatamente, vuelva a conectar el cable USB y reinicie este software de acuerdo con los procedimientos que se muestran en la Sección «6.1 Cómo conectar con el SPECTROMETER» (➡ Page 15).

6.2. Cómo desconectarse del SPECTROMETER

1. Salga de este software.
2. Desactive la alimentación eléctrica del SPECTROMETER.
3. Desconecte el cable USB conectado al SPECTROMETER.
4. Desconecte el cable USB conectado al ordenador.

7. Operación en cada pantalla

7.1. Pantalla principal

Aparece un menú principal como se muestra en la Figura 12 a la Figura 13 después de iniciar este software de acuerdo con los procedimientos que se muestran en la Sección «6.1 Cómo conectar con el SPECTROMETER».

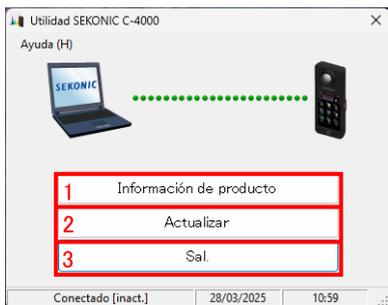


Figura 12 Pantalla principal (en Windows)



Figura 13 Pantalla principal (en Macintosh)

1. Botón «Información de producto»

Muestra la pantalla “7.2 Pantalla Información producto” (➡ Page 21).

2. Botón «Actualizar»

Muestra la pantalla “7.3 Pantalla Actualizar” (➡ Page 22).

3. Botón «Sal.»

Permite salir de este software.



- Mientras aparece la pantalla de “Información del producto” o “Actualización”, no puede operar el SPECTROMETER. Si desea utilizar SPECTROMETER con alimentación de bus USB, salga de este software y luego opere SPECTROMETER.

7.1.1. Menús

«Manual software» e «Info. Utilidad» se proporcionan como menús.

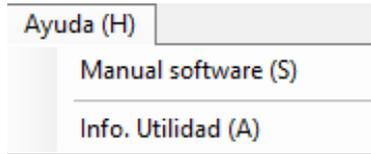


Figura 14 Menús (en Windows)

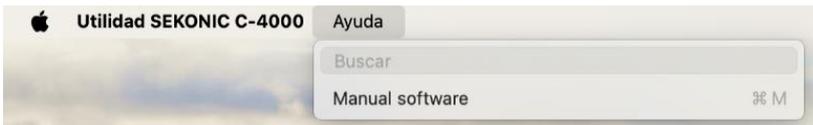


Figura 15 Menús (en Macintosh)

1. «Manual software»

Muestra el Manual del software (este documento) para este software.

2. «Info. Utilidad»

Muestra la pantalla “7.1.2 Pantalla Info. Utilidad” (➡ Page 20).



- Para abrir la guía de software, Adobe Acrobat Reader o una aplicación equivalente para mostrar el archivo PDF se instalarán en la computadora.

7.1.2. Pantalla Info. Utilidad

Esta pantalla muestra la información de la versión de este software.

La siguiente figura muestra la información de la versión inicial. Puede diferir con respecto a la versión más actualizada.



Figura 16 Pantalla Info. Utilidad (en Windows)



Figura 17 Pantalla Info. Utilidad (en Macintosh)

Después de confirmar la infracción, haga clic en el botón “OK” para volver a la pantalla principal.

7.2. Pantalla Información producto

La pantalla muestra información sobre la unidad SPECTROMETER. El contenido mostrado cambia en función de la información del SPECTROMETER y de las condiciones de uso.

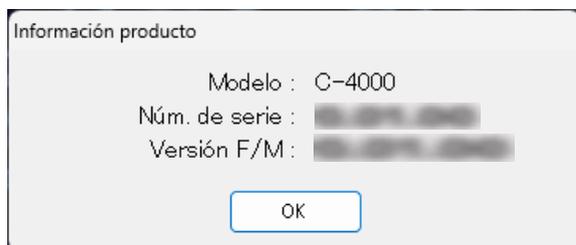


Figura 18 Pantalla Información producto

7.3. Pantalla Actualizar

En la pantalla Actualizar puede comparar la información de la versión de cada uno de los siguientes elementos con la información actualizada que se muestra en nuestro sitio web, y actualizar cualquiera de los elementos que utilice a las versiones más recientes:

- F/W C-4000
- Manual de uso C-4000
- Utilidad C-4000 (este Software)



- Para adquirir información actualizada, debe conectarse un ordenador que utilice este software a Internet, con capacidad para visualizar nuestro sitio web (www.sekonic.com).

Si necesita establecer un servidor proxy HTTP para utilizar un explorador web, haga clic en el botón «Config. proxy» para abrir la pantalla «7.3.1 Config. proxy» (➡ Página 27) y realice la misma configuración.

1. Actualizar-1

Se muestran las versiones de los elementos instalados. Los elementos que no están instalados se muestran con caracteres deshabilitados en gris, como se indica en los cuadros de color rojo Figura 20.

Al hacer clic en el botón «Sig. >» en la pantalla «Actualizar-1», se inicia la adquisición de la información actualizada.

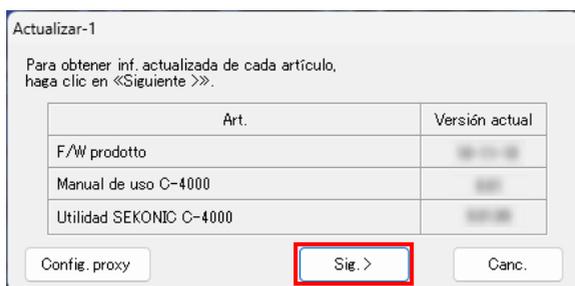


Figura 19 Actualizar-1

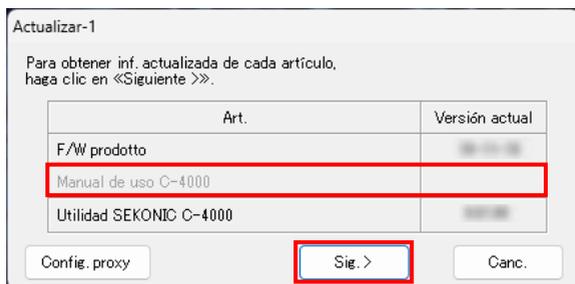


Figura 20 Actualizar-1

2. Actualizar-2

Cuando finalice la adquisición de la información actualizada, haga clic en el botón «Sig. >».



Figura 21 Actualizar -2

3. Actualizar-3

Se muestran los elementos que es posible actualizar. Al hacer clic en el botón «Act. >» se actualizan los elementos seleccionados.

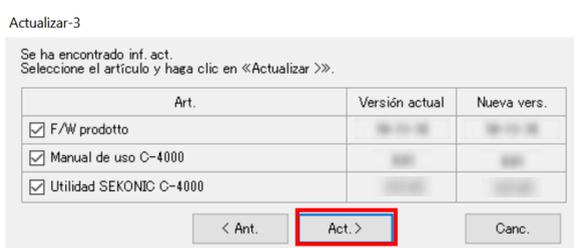


Figura 22 Actualizar-3

Los elementos que no requieren actualización y los elementos que no están instalados se muestran con caracteres deshabilitados en gris, como se indica en los cuadros de color rojo en la Figura 20, ya que están excluidos de la actualización.

4. Actualizar-4

La información actualizada es adquirida y la actualización se realiza secuencialmente para los elementos seleccionados en la pantalla «Actualizar-3».

Un proceso de adquisición continua de la información actualizada puede cancelarse haciendo clic en el botón «Canc.».

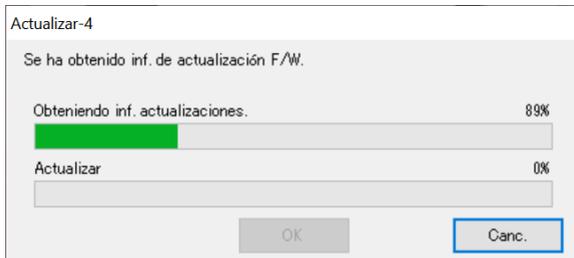


Figura 23 Actualizar-4 (Se ha obtenido inf. de actualización F/W.)

El botón «Canc.» está deshabilitado durante la actualización.

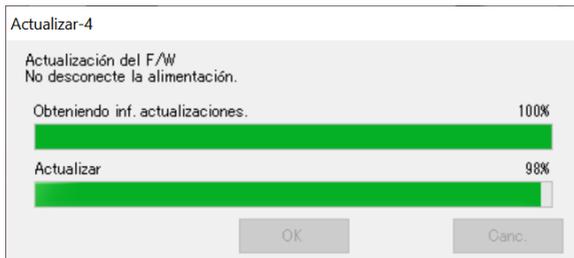


Figura 24 Actualizar-4 (Actualizar)

⚠ ATENCIÓN

Durante la actualización del F/W del SPECTROMETER, no desactive la alimentación del SPECTROMETER ni retire el cable USB. De lo contrario, SPECTROMETER podría funcionar incorrectamente.

El medidor se desactiva automáticamente al finalizar la actualización del F/W del SPECTROMETER. Desactive la alimentación del SPECTROMETER para comprobar el estado.

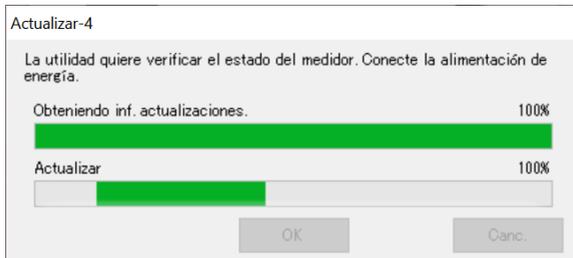


Figura 25 Actualizar-4 (Actualizar)

Cuando finalice la actualización de todos los elementos, haga clic en el botón «OK».


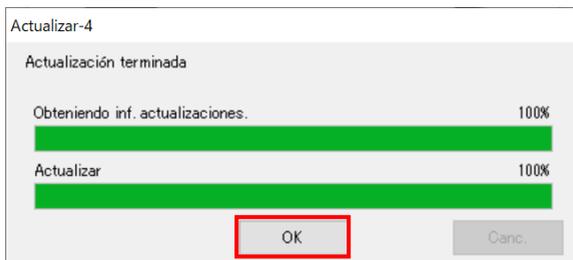


Figura 26 Actualizar-4 (Actualización terminada)

7.3.1. Config. proxy

Cet écran permet d'effectuer un réglage proxy si nécessaire pour un processus de mise à jour.


1. Cuando se realice la conexión sin utilizar un proxy

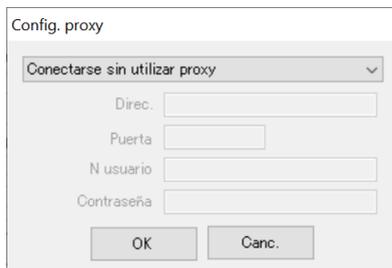

The image shows a dialog box titled "Config. proxy". At the top, there is a dropdown menu with the text "Conectarse sin utilizar proxy" and a downward arrow. Below this, there are four input fields: "Direc.", "Puerta", "N usuario", and "Contraseña". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Canc.".

Figura 27 Config. proxy-1

2. Cuando se realice la conexión con el proxy predeterminado del sistema operativo (Windows o macOS)

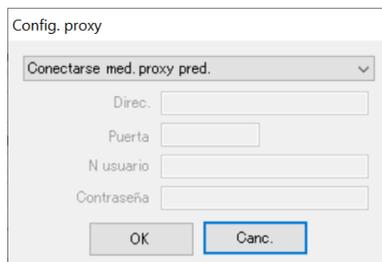

The image shows a dialog box titled "Config. proxy". At the top, there is a dropdown menu with the text "Conectarse med. proxy pred." and a downward arrow. Below this, there are four input fields: "Direc.", "Puerta", "N usuario", and "Contraseña". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Canc.". The "Canc." button is highlighted with a blue border.

Figura 28 Config. proxy-2

3. Cuando se realice la conexión con un proxy establecido en esta pantalla



Config. proxy

Conectarse med. proxy program.

Direc. proxysample.com

Puerta 80

N usuario sekonic

Contraseña *****

OK Canc.

Figura 29 Config. proxy-3



- Para cambiar la configuración en esta pantalla, reinicie esta aplicación de acuerdo con el siguiente procedimiento:
Paso 1 Haga clic en el botón «OK» en esta pantalla para regresar a la pantalla «Actualizar-1».
Paso 2 Haga clic en el botón «Canc.» en la pantalla «Actualizar-1» para regresar a la pantalla «Main» (Principal).
Paso 3 Reinicie esta aplicación.

SEKONIC CORPORATION

7-24-14, OIZUMI-GAKUEN-CHO, NERIMA-KU, TOKYO 178-8686 JAPAN

TEL: +81(0)3-3978-2335 FAX: +81(0)3-3978-5229

<https://www.sekonic.com/>

JT408953-D_es-01